

MINIX NEO A1+ Användar Manual




Produkt information

Tack för att du har köpt en MINIX NEO A1+

MINIX NEO A1+ är en trådlös air mouse + tangentbord som kombinerar alla de kapaciteter av en vanlig mus och tangentbord utan sladdar och behovet av en plan arbetsyta. Genom att använda de senaste i 3D + gyro instrument teknologi så förser MINIX NEO A1+ dig med enorm frihet och mobilisering, levererar 360 graders korrekt användning och överlägsen kontroll för användaren. Om du så sitter vid ett skrivbord eller ligger på soffan så är enheten fullt utvecklad för att fullfölja alla önskade uppgifter med exakt precision. Funktionerna i din air mouse ger dig full kontroll att surfa på internet, ladda bilder, lyssna på musik eller spela spel från var som helst i rummet. Den ergonomiska designen på MINIX NEO A1+ betyder att enheten passar bekvämt i din hand, om du så håller den horisontellt eller vertikalt, och det inbyggda tangentbordet är designad till att skriva effektivt, för t.ex. chatt på Facebook, skicka e-mail eller skriva helsidiga dokument. MINIX NEO A1+ levererar den ultimata upplevelsen för den som vill ha sin datorkraft direkt i handen.

- Plug-and-play micro receiver. Kompatibel med USB 2.0
- Stöder Android PC OS, Mac OS, Linux, Windows system.
- Kompakt och portabel design, lämplig för alla tillfällen och media ändamål. Kan användas på PC, Projektor, HTPC & Network set-top box.
- Användningsradie på 10 meter, ser till att du får stor kontroll var som helst i rummet.
- Kontrollera uppspelning och volym med handrörelser. Justera volymen genom att vifta åt höger eller vänster; hoppa över spår genom att vrida på handleden.
- Utforska alla media möjligheter med state-of-the-art tangentbord, inkluderande 78 knappar + multimedia kortkommandon.
- Avancerad energisparande teknologi med lägre än 15mA driftström och inbyggd sleep funktion.
- Låg energinivå indikation funktion. När batterinivån går ner under 3.5V, så kommer LED att blinka.

Panel beskrivning

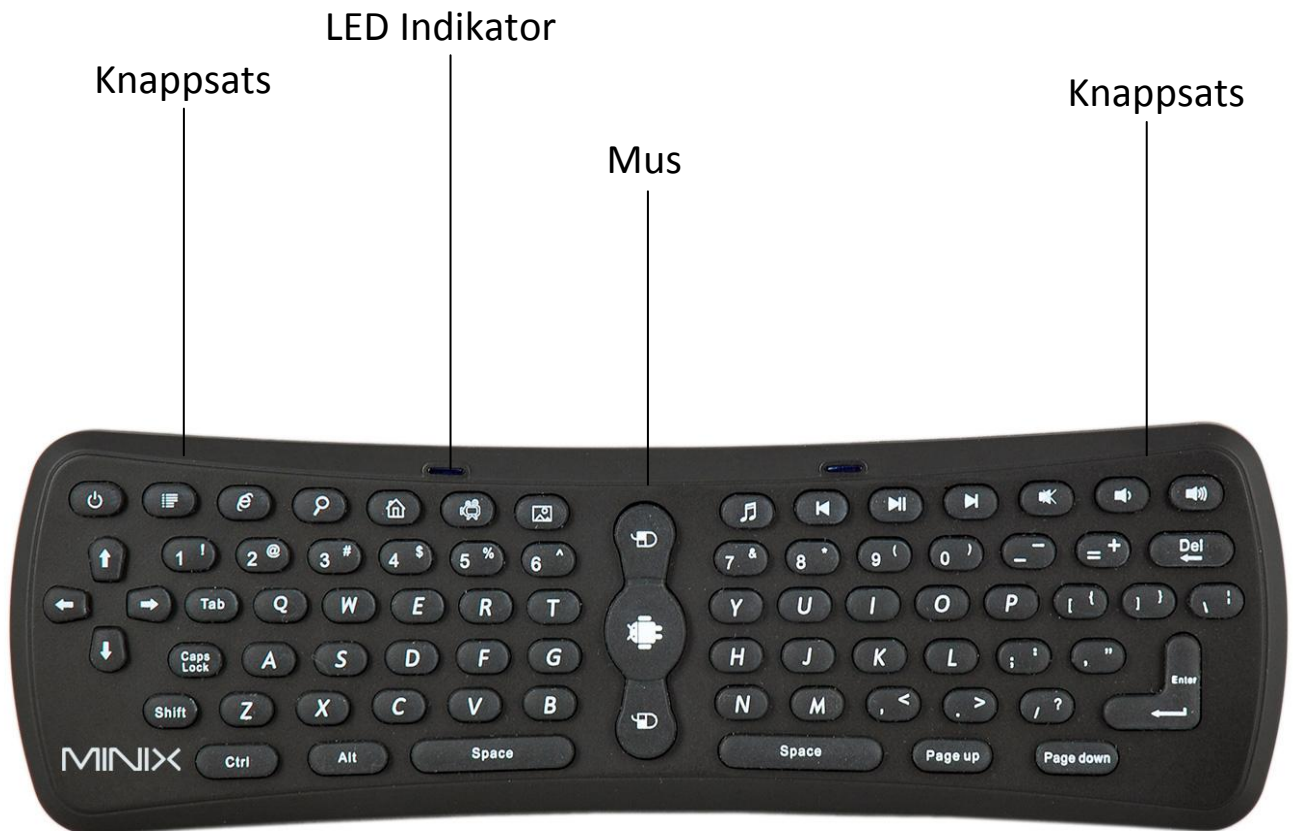

Specifikationer

Användningsradie: Upp till 10 meter

Batteri: 3* AAA batterier (medföljer ej)

Frekvens: 2.4GHz wireless

Systemkrav: PC med USB port

Kompatibel med: Android PC OS, Mac OS, Linux, Windows system

Färg: Svart

Enhetens storlek: 20*6.5*3cm

Enhetens vikt: 119g

Förpackningens innehåll:

1 x NEO A1+ Air-mouse

1 x USB Receiver

1 x Användar Manual

Instruktioner

Installation:

1. Öppna batteri luckan på baksidan av tangentbordet, sätt i 3 x AAA typ batterier.
2. Sätt i Micro Receivern i en USB port på din dator, TV eller set-top box.
3. För att aktivera din Air-mouse tryck på gånger på Android knappen.

Användning:

- Håll din Air-mouse i vilken vinkel som helst.
- Du behöver inte hålla enheten i nivå eller riktad mot skärmen.
- Om du håller den horisontellt, efter en stund så kommer air-mouse sluta att svara.
- Svinga din handled för att göra en lätt och mjuk rörelse.

Tangentbords Funktioner

Tangentbord:

Tangentbordet har en identisk layout som ett vanligt tangentbord. Inkluderar alla nummer, bokstäver och vanligen använda användar och skiljeteckens knappar.

Standard knapp kontroller:

Tryck två gånger på Android knappen – Aktiverar "air" funktionen

Tryck och håll inne Android knappen – Avaktiverar "air" funktionen

Vänster mus knapp – "OK" / "Bekräfta" knapp (för android)

Höger mus knapp – "Avbryt" / "Bakåt" knapp (för android)

Funktioner av Special knapp kombinationer:

[F4]: Öppna system standard webbläsarens startsida (Android)

[F5]: Öppna Outlook Express/E-mail (android)

[F6]: Öppna system standard media spelare/Musik spelare (Android)

[F7]: Spela föregående låt (på standard media spelaren)

[F8]: Spela eller Pausa (på standard media spelaren)

[F9]: Spela nästa låt (på standard media spelaren)

[F10]: Mute

[F11]: Volym –

[F12]: Volym +

Funktionen på de andra knapparna är den samma som funktionsknapparna på ett normalt tangentbord.

Special kombinationer av knappfunktioner:

[Shift] + [F4]: F4 [Shift] + [F5]: F5 [Shift] + [F6]: F6

[Shift] + [F7]: F7 [Shift] + [F8]: F8 [Shift] + [F9]: F9

[Shift] + [F10]: F10 [Shift] + [F11]: F11

[Shift] + [F12]: F12

Mus:

För att flytta pekaren så måste du hålla inne mus knappen. Pekaren kommer att låsas när du släpper mus knappen.

Alternativt, klicka på mus knappen för att släppa mus knappen, och sedan kan du flytta pekaren som du vill. Både vänster och höger knapparna på mus funktionen är den samma som en vanlig mus.

Special kortkommando kombinationer på NEO A1+ när du använder NEO G4 eller NEO X5:

För att sätta NEO G4 eller NEO X5 i sleep läge, först avaktivera "air" funktionen på NEO A1+; tryck sedan och håll inne power knappen i 3-4 sekunder.

För att väcka NEO G4 eller NEO X5 ur sleep läge, dubbelklicka på android robot knappen för att starta NEO A1+; sedan så antingen viftar du med enheten eller trycker och håller inne power knappen i 3-4 sekunder.

Shift + F8 (Tryck och håll inne) – Screenshot

Shift + F11 (Tryck en gång, håll ej inne) – Dölja/Visa Status bar

Shift + Alt – Kontroll läges switch, ändrar orienteringen av air-mouse (Horisontellt/Vertikalt)

NOTERA: För att utnyttja spel funktionen, så MÅSTE USB receiveern vara ansluten till NEO G4 eller NEO X5 innan du startar upp; Om inte, så kommer spel funktionen inte kunna aktiveras.

LED Lägen

- Om air-mouse slutar att fungera, sätt enheten på en plan yta, tryck sedan på ESC + Y och vänta tills den röda LED lampan släcks. Air-mouse borde då vara fullt fungerande.
- Om LED blinkar sakta utan att du trycker på någon knapp på tangentbordet, så betyder detta att batteriet är lågt.

Elektriska Parametrar:

Parameter	Minimum	Normal	Maximum	Enhet
Volt	3.4	4.5	5.5	V
Driftström	8	10	12	mA
Viloström		10		uA