



**NEO G4** **8GB**

Dual Core Pocket PC  
för Android™

## Setup Guide

Android™ Är ett registrerat varumärke av Google Inc.

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning.

Tack för att du köpt en **MINIX NEO G4**.

Följ denna guide för att ställa in enheten.

MINIX NEO G4 är en revolutionerande handdator baserad på Rockchip RK3066 dual-core ARM Cortex-A9-processor med quad core Mali-400 GPU och den senaste Android™ 4.0.4 OS.

Logga in på Google Play Butik för att hämta dina favoritprogram och installera dem direkt till NEO G4.

YouTube™, internetradio och massor av andra applikationer är alla lättillgängliga på Google Play Butik.

# Innehåll

<b>Kapitel 1: Anslut</b> .....	<b>4</b>
Lådans innehåll .....	5
MINIX NEO G4 överblick .....	6
Vad du behöver .....	8
Installera MINIX NEO G4 .....	9
<b>Kapitel 2: Grundinställningar</b> .....	<b>10</b>
Språk inställningar .....	11
Tidzon inställningar .....	11
Wi-Fi inställningar (grund) .....	11
<b>Kapitel 3: Google Play Butik</b> .....	<b>12</b>
<b>Kapitel 4: Kontroller</b> .....	<b>14</b>
Olika kontroll metoder .....	15
Använd din MINIX fjärrkontroll .....	15
För att använda GridShow launcher .....	15
MINIX fjärrkontrollens funktioner .....	16
Rättigheter .....	18
Garanti information .....	19


# Kapitel 1

Anslut

### **Lådans innehåll**

- MINIX NEO G4 x 1
- MINIX fjärrkontroll x 1
- 5V Nätadapter x 1
- Micro-USB kabel x 1
- HDMI hane-till-hane mini adapter x 1
- Denna Installationshandbok x 1

## MINIX NEO G4 - Överblick

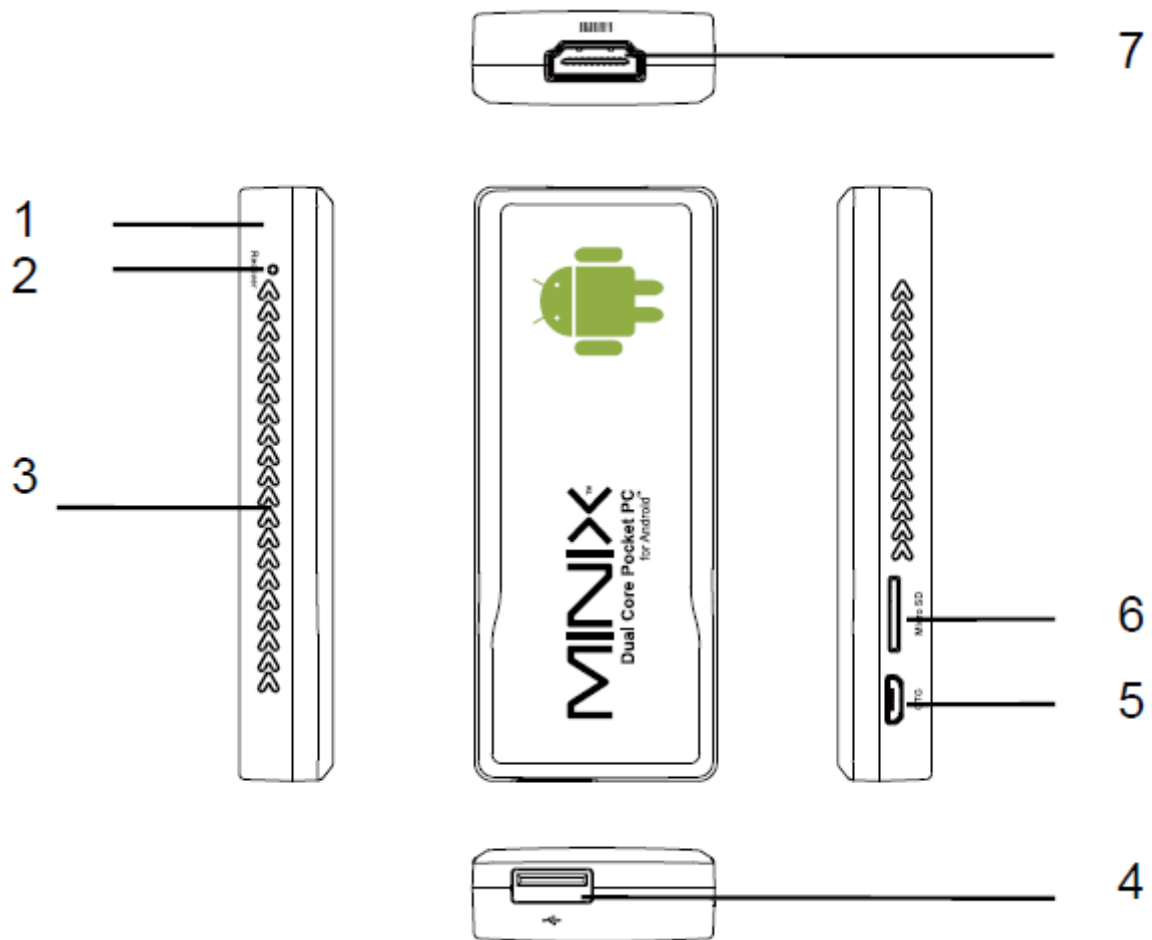

1. POWER LED
2. Recover knapp
3. IR receiver
4. USB 2.0 port
5. OTG/Power-IN port
6. Micro-SD (TF) kortläsare
7. HDMI port

## **IR-mottagare**

Använd med den medföljande MINIX fjärrkontrollen för att styra MINIX NEO G4.

## **Power LED**

Lysdioden lyser när MINIX NEO G4 är på.

## **HDMI port**

Anslut MINIX NEO G4 till en HDMI porten på en High-definition TV eller PC skärm genom att använda en HDMI kabel, eller HDMI hane-till-hane mini adapter.

## **USB 2.0 port**

Anslut en extern USB enhet till MINIX NEO G4 så som USB minnes flash enhet, mottagare till trådlöst tangentbord och mus, USB mus, mottagare till ett trådlöst headset... etc.

**NOTERA:** Om du behöver ansluta flera USB enheter till denna port, måste du använda en USB hub med en extern strömförsörjning eftersom USB 2.0 porten på din MINIX NEO G4 är begränsad till en output på max. 500mA. Enheten kommer ej att fungera som den ska om du överskrider gränsen på 500mA utan en sådan extern strömförsörjning.

## **Micro-SD (TF) kortläsare**

Öka förvarings storleken eller läs filer direkt från ett Micro-SD (TF) kort, stöd för upp till max. 32GB.

## **OTG-port**

Anslut micro änden av micro-USB-kabeln till denna port och den andra slut till 5V nätadaptern för att driva upp.

Obs: Alternativt kan du ansluta den andra änden till USB-porten på TV eller datorskärm direkt för att få makten. Emellertid, på grund av dess olika uteffekt form och power up sekvenser av dessa enheter, är det inte rekommenderat att göra det.

## **Recover knapp**

Denna knapp ska användas tillsammans med OTG port vid anslutning till en dator för service / uppgradering ändamål. Tryck bara och håll knappen innan du ansluter till datorns USB-port och släpp den när MINIX NEO G4 är på.

## **Vad du behöver**

För att börja använda MINIX NEO G4, behöver du följande:

### **High-definition TV/PC skärm (HD)**

En HD (högupplöst) TV eller PC skärm som kan visa 720p eller 1080p video med åtminstone en HDMI ingång.

### **Kabel**

En HDMI kabel för att ansluta MINIX NEO G4 till din TV, eller genom att använda HDMI hane-till-hane mini adaptern som medföljer i förpackningen.

### **Nätverk**

En nätverkssladd eller en 802.11 a, b, g eller n Wi-Fi trådlöst nätverk (Trådlös video streaming kräver 802.11g eller n), ditt trådlösa nätverks namn och lösenord.

### **Mjukvara och konton**

För att spela innehåll (videos, foton, musik) från en smartphone eller PC på MINIX NEO G4 behöver du:

- En A UPnP™/DLNA® mjukvara förinstallerad i din smartphone eller PC.
- Ett google konto för att logga in på Google Play Butik för att ladda ner motsvarande applikation (t.ex. iMediaShare, eHomeMediacenter) nödvändiga för streaming av innehåll från din smartphone eller PC.
- Andra konton kan behövas för full tillgång till vissa internet innehåll.



## **Installera MINIX NEO G4**

MINIX NEO G4 ansluter för att din TV eller PC skärm genom ett HDMI port som levererar både ljud och bild. Innan du installerar din MINIX NEO G4, kolla porten på sidan/baksidan av din TV och PC skärm för att se till du har rätt kabel:

- En HDMI kabel: Du kan ansluta MINIX NEO G4, till en HDTV eller hemmabio receiver som har en HDMI port, genom att använda en HDMI kabeln för både bild och ljud.

### **Steg 1: Anslut ena änden av HDMI kabeln**

1. Anslut ena änden av HDMI kabel / hane-till-hane adaptern till HDMI porten på din TV/PC skärm.
2. Anslut den andra änden av kabeln / hane-till-hane adaptern till HDMI porten på din MINIX NEO G4.

### **Steg 2: Anslut ström**

Anslut micro änden av micro-USB kabeln till OTG porten på MINIX NEO G4 och den andra änden till USB porten på 5V ström adaptern, anslut själva ström adaptern till ett vägguttag. MINIX NEO G4 kommer då att starta sig själv.

### **Steg 3: Starta din TV/PC skärm och välj input**

Starta din TV eller PC skärm och välj motsvarande HDMI port ansluten till MINIX NEO G4.

# Kapitel 2

## Grundinställningar

## **Språk inställningar**

Du kan välja önskat systemspråk genom följande steg:

**Launcher Home Screen > Settings > Language & Input > Language**

Fabriksinställningarna är Engelska (ENGLISH), du kan välja önskat språk och bekräfta.

## **Tidszon inställningar**

Du bör justera tidszon inställningarna enligt din aktuella position genom att utföra följande steg:

Launcher Hemskärm > Inställningar > Datum & tid > Välj tidszon  
Välj tidszon och bekräfta sedan ditt val.

## **Wi-Fi inställning (grund)**

Anslut till ditt trådlösa nätverk så att du kan få tillgång till internet genom att utföra följande steg:

**Laucher Hemskärm > Inställningar > Wi-Fi >  Kolla alternativen "För att se tillgängliga nätverk starta Wi-Fi"**

Wi-Fi kommer att startas och automatiskt söka efter tillgängliga trådlösa nätverk, välj sedan de trådlösa nätverket som du vill ansluta till och bekräfta, slå in lösenordet för Wi-Fi nätverket när det virtuella tangentbordet visas, avsluta med att trycka på "Anslut" knappen.

# Kapitel 3

## Google Play Butik

## **Logga in på ditt Google-konto**

Starta Google Play Butik genom följande steg:

**Launcher Startsidan -> Google Play Butik klicka och bekräfta.**

Om du vill använda Google Play Butik behöver du ett Google-konto. Om du redan har ett Google-konto, välj "Logga in" och logga in med ditt Google Konto. Om du inte har ett Google-konto ännu väljer du "Hämta ett Google Konto" och slutför resten av processen.

Efter avslutad inloggningsprocess kommer du in i Google Play Butik som gör det möjligt för dig att ladda ner och installera de program du behöver.

Alternativt, om du inte kan hitta de program du behöver i Google Play Butik på grund av språk begränsning, lägesbegränsningar eller någon annan anledning, så kan du leta efter och ladda ner programfiler i form av ".APK-" från Internet och installera dem genom "ApkInstaller" som är förinstallerad i systemet.

# Kapitel 4

## Kontroll

## **Olika kontroll metoder**

**Du kan styra din MINIX NEO G4 med följande input enheter:**

- 1.) Mus med kabel;
- 2.) 2.4GHz USB trådlöst tangentbord och mus set;
- 3.) 2.4GHz USB trådlös AirMouse kontroll (MINIX NEO A1, säljs separat);
- 4.) MINIX infraröd fjärrkontroll (inkluderad)

## **Använd din MINIX fjärrkontroll**

Läs på och lär dig om användning av din MINIX fjärrkontroll tillsammans med MINIX NEO G4. Denna fjärrkontroll kommer att vara 100% funktionell när den används tillsammans med vår specialgjorda användar interface - GridShow Launcher


*Notera: MINIX fjärrkontrollen fortfarande att fungera om du inte använder GridShow launcher, dock kommer vissa knappar vara ofunktionella, t.ex. STOP knappen.*







## **För att använda GridShow launcher:**

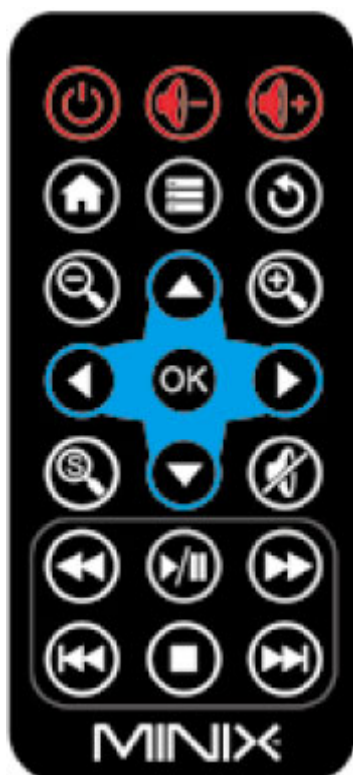**Home-> Select "GridShow" launcher**















Använd MINIX fjärrkontrollen för att styra MINIX NEO G4 inställningar och för att navigera i innehållet. Se till att det inte finns några hinder emellan MINIX fjärrkontrollen eller MINIX NEO G4.

# Funktioner på MINIX fjärrkontrollen



-  **POWER** - För att väcka eller sätta MINIX NEO G4 i sov-läge
-  **VOLYM NER** - Justera volymen neråt
-  **VOLYM UPP** - Justera volymen uppåt
-  **HEM (HOME)** - Tar dig tillbaka till hemskrämen (val av launcher krävs)
-  **MENY** - Tar fram alternativ menyn för den aktuella skärmen eller applikationen som är igång
-  **BACK** - Tar dig tillbaka till föregående skärm eller avslutar en aktivitet



-  **ZOOMA IN** - Zoomar in när en applikation stöder denna funktion
-  **UPP** - Flytta uppåt
-  **ZOOMA UT** - Zoomar ut när en applikation stöder denna funktion
-  **VÄNSTER** - Flytta vänster
- OK** - För att bekräfta ett val, och används som "enter" knapp
-  **HÖGER** - Flytta höger
-  **SÖK** - Ta upp sökning när en applikation stöder denna funktion
-  **NER** - Flytta neråt
-  **MUTE** - Tysta ljudet
-  **ÅTERSPOLNING** - Spola tillbaka musik eller video
-  **PLAY/PAUSE** - Spela eller pausa musik eller video
-  **FRAMÅTSPOLNING** - Spola framåt musik eller video
-  **FÖREGÅENDE** - Hoppa till föregående musik / video uppspelning
-  **STOP** - Stoppa musik eller video uppspelning
-  **NÄSTA** - Hoppa till nästa musik / video uppspelning

## **Copyright © 2012 MINIX Tech.**

Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av den här bruksanvisningen, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, kan reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett system eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt, utom dokumentation som förvaras av köparen för säkerhetskopiering, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från MINIX.

Denna klausul gäller inte på sådan programvara som är licensierad under General Public License ("GPL") eller andra Free Open Source licenser. Kopior av respektive licensvillkor, och där så krävs ett tillbud att tillhandahålla respektive källkod, ingår i produkten.

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+ och andra varumärken tillhör Google Inc.

En lista över Googles varumärken finns på <http://www.google.com/permissions/guidelines.html>.

MINIX och MINIX logotypen är varumärken som tillhör MINIX Tech.

Alla andra märken och varumärken tillhör sina respektive ägare.

Innehållet i denna handbok kan skilja sig i vissa detaljer från produkten eller sin programvara.

All information i detta dokument kan komma att ändras utan märke.

**För mer information, besök [www.minix.se](http://www.minix.se)**

## Viktig information gällande din Garanti

**Garanti** gäller endast om *inköpskvittot* finns,  
kvittot är ditt garantibevis

Garantin avser endast maskinella problem, ej problem med mjurkvara eller dylikt  
som är hämtat från övriga licenstagare.

Det är mycket viktigt *att du läser hela bruksanvisningen*,  
vid felanvändning pga instruktionerna inte följts  
så **upphävs** garantin omedelbart.

Garantin täcker ej fel pga. misskötsel  
eller oförsiktig användning av produkten.  
Gäller endast fel som uppkommit vid tillverkning.  
Din produktgaranti gäller **inte** om du t.ex. tappat, skadat, försökt reparera,  
öppnat höljet, el. dyl. på din MINIX NEO G4

Kvittot du fick vid inköpet av din **MiniX NEO G4** skall betraktas  
som en värdehandling eftersom det är ditt bevis på vart och när du köpt den.

*Bra att tänka på:*

*Spara original förpackningen & allt packmaterial,  
vid flytt skall den alltid packas ned i sin originalförpackning så att  
den skyddas korrekt mot skador under färden.*

Kvittot är ditt **GARANTIBEVIS**.

## Miljö information

Förbrukad elektroniskapparatur får **aldrig** slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen. De ska lämnas i **ELAVFALL/ELSKROT/SMÅ ELEKTRONIK** på närmaste **ÅTERBRUK**.  
Urladdade batterier lämnas i Batteriholk på **återvinningscentral** eller **ÅTERBRUKET**s insamling av småbatterier



*Var rädd om vår planet*

