


NEO M1

2.4GHz Wireless GyroMouse

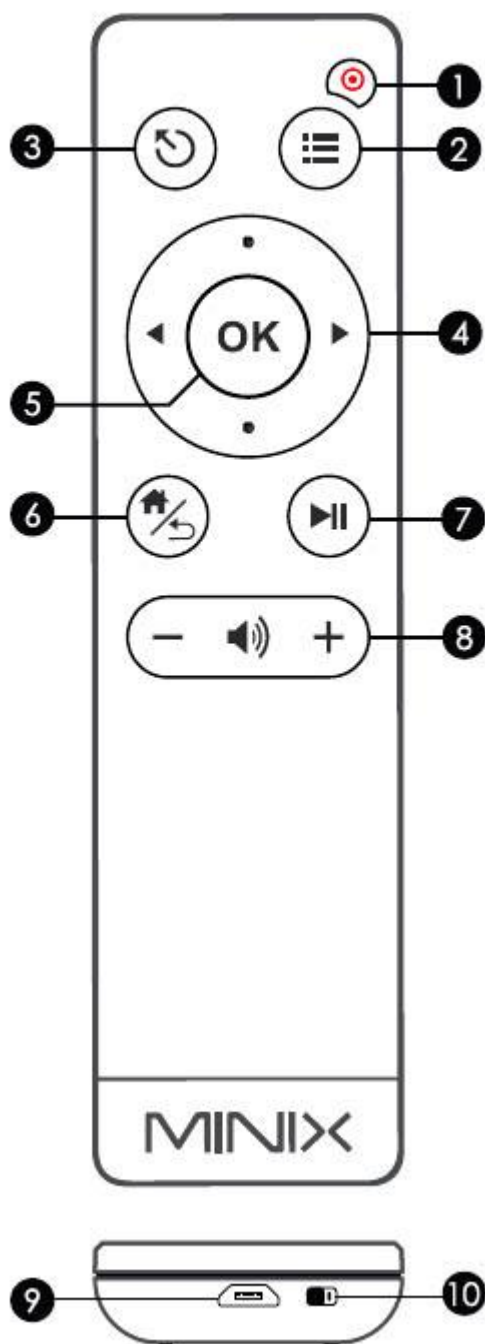

- 1 Snabbt tryck - Sleep
Långt tryck – Shut Down Meny
*Endast kompatibel med MINIX NEO Seriens enheter
- 2 Snabbt tryck - Meny
Långt tryck – Visa/Dölj Status Bar
- 3 Fly mode På/Av
*Användning av Directional Pad, avaktiverar Fly mode
- 4 Directional Pad
- 5 Använda Fly mode – Vänster-klick
Använda Fjärrkontroll läge - Enter
- 6 Snabbt tryck - Återgå
Långt tryck – Hemskärm
- 7 Play/Pause
- 8 Volym Upp/Ner
- 9 Micro-USB Port (för laddning)
- 10 Power Switch (stäng av när den ej används)

Felsöknings Tips

1. Om NEO M1 slutar reagera på knapptryck, stäng då av och sedan på igen.
2. Sammankoppla NEO M1 och USB mottagare:
 - 1 Starta NEO M1
 - 2 Tryck och håll inne Fly Mode och Volym Upp knapparna tills LED lampan lyser
 - 3 Lägg ner NEO M1 på en plan yta och anslut USB mottagaren
 - 4 LED lampan kommer att släckas när sammankopplingen är slutförd
3. Kalibrera om NEO M1:
 - 1 Tryck och håll inne Vänster och Höger riktningsknapp (på directional pad) tills LED lampan lyser
 - 2 Lägg ner NEO M1 på en plan yta
 - 3 LED kommer att blinka och släckas när kalibrering är slutförd.