

MINIX[™]
Next Generation Computing

NEO X5 **16GB**
Dual Core Media Hub
för Android[™]

Setup Guide

Android[™] Är ett registrerat varumärke av Google Inc.

Läs igenom & Spara denna Guide för framtida användning.

Tack för ditt köp MINIX NEO X5.

Följ denna guide för att installera enheten.

MINIX NEO X5 är ett revolutionerande smart mediasystem baserad på en dualcore ARM Cortex-A9-processor med fyra kärnor Mali-400 GPU och senaste Android™ 4.0.4 OS.

Logga in på Google Play Store för att ladda ner favoritprogram och installera dem direkt till NEO X5.

YouTube™, internetradio och massor av andra applikationer är alla lätt tillgängliga på Google Play Store.

Alternativt kan du också ladda ner applikationerna genom andra tredjepartsbutiker eller att installera apk-filer direkt med ApkInstaller.

MINIX NEO X5 levereras med Ethernet, Bluetooth och Wi-Fi-anlutning; du kan ansluta till många av dina enheter inom samma nätverk och dela innehållet bland dem, som filmer, musik och foton.

Innehåll

Kapitel 1: Anslut	4
Lådans innehåll	3
MINIX NEO X5 överblick	5
Vad du behöver	11
Installera MINIX NEO X5	12
Kapitel 2: Grundinställningar	13
Språk inställningar	14
Tidzon inställningar	14
Wi-Fi inställningar (grund)	14
Kapitel 3: Google Play Butik	15
Kapitel 4: Kontroller	17
Olika kontroll metoder	18
Använd din MINIX fjärrkontroll	18
För att använda GridShow launcher	18
MINIX fjärrkontrollens funktioner	19


Lådans innehåll

- MINIX NEO X5 x 1
- MINIX fjärrkontroll x 1
- 5V Strömadapter x 1
- Micro-USB-OTG-kabel x 1
- HDMI-kabel x 1
- Denna Installationshandbok x 1

Kapitel 1

Anslut

MINIX NEO X5 Överblick

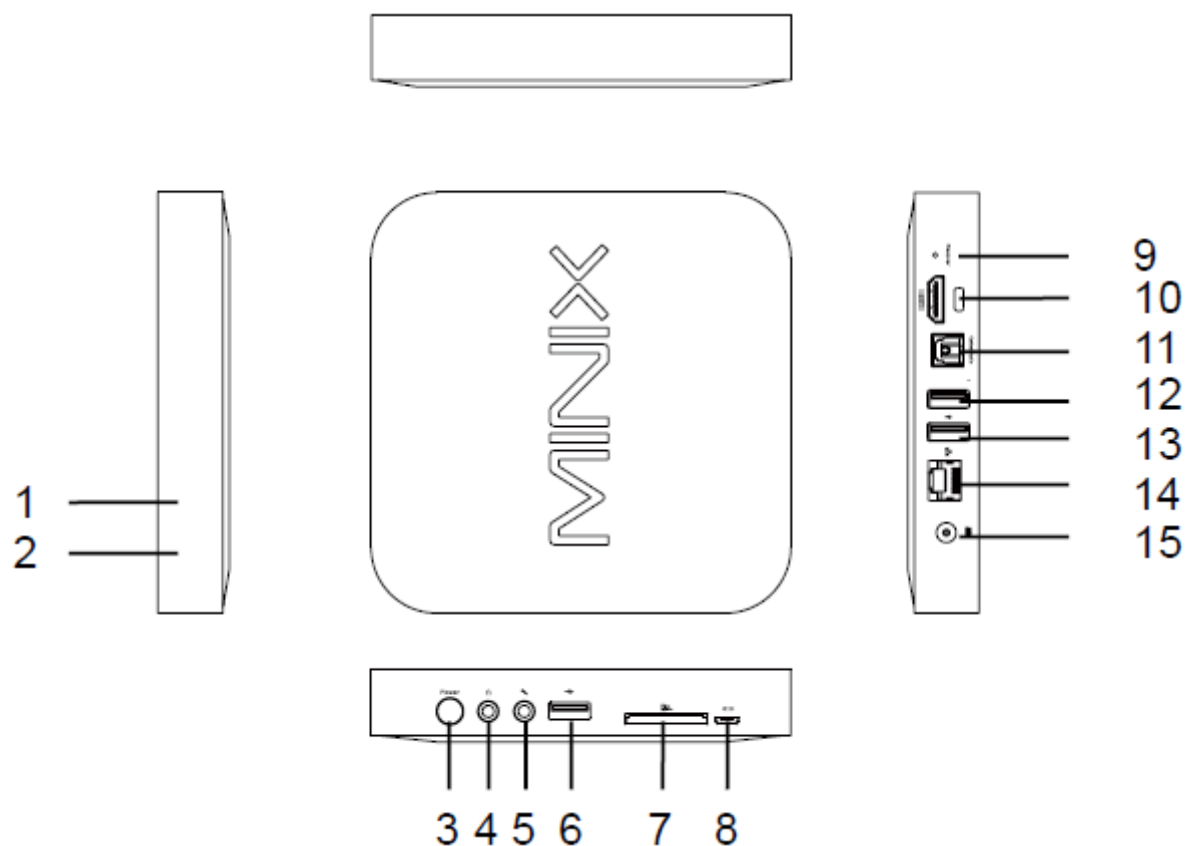

- | | |
|--|--|
| 1. IR mottagare | 9. Återhämtnings knapp (för service och upgradering) |
| 2. Power LED | 10. HDMI port |
| 3. Power knappen | 11. Optisk ljud port |
| 4. Hörlursuttag | 12. USB 2.0 port 3 |
| 5. Mikrofon uttag | 13. USB 2.0 port 4 |
| 6. USB port 1 | 14. Ethernet uttag |
| 7. SD/MMC kort ingång | 15. DC 5V Power-in ingång |
| 8. OTG port (fungerar även som USB port 2) | |

IR-mottagare

Använd med den medföljande MINIX fjärrkontrollen för att styra MINIX NEO X5.

Power LED

Lysdioden lyser när MINIX NEO X5 är på.

Strömbrytare

Starta MINIX NEO X5 håller ned strömbrytaren i 2-3 sekunder tills strömlampan lyser. För att stänga av MINIX NEO X5, Tryck och håll inne strömbrytaren och displayen kommer att uppmana ut bekräftelse dialog för strömmen, välj OK för att bekräfta, eller hålla strömbrytaren i 8 sekunder för att tvinga strömmen kommer lysdioden är släckt.

Hörlursuttag

Anslut till en extern ljudenhet, t.ex. hörlurar eller högtalare.

Mikrofoningång

Anslut till en mikrofon för röstinspelning.

SD / MMC-kortplats

Öka lagring storlek eller läsa filer direkt från ett SD / MMC-kort, stöd för upp till 32 GB max.

OTG-port

Anslut micro änden av micro-USB-kabeln till denna port och den andra slut till datorn för synkronisering och uppgradering syfte. denna port också fungerar som en extra USB-porten när den används med Micro-USB OTG kabel medföljer i paketet.

Recover knapp

Denna knapp ska användas tillsammans med OTG port vid anslutning till en dator för service / uppgradering ändamål. Tryck bara och håll knappen innan du ansluter till datorns USB-port och släpp den gång MINIX NEO X5 är påslagen.

HDMI-port

Anslut MINIX NEO X5 till HDMI-porten på en HD-TV eller PC skärmen med en HDMI-kabel.

Optisk ljudport

Anslut till den optiska ljudingången på en extern ljud processor, såsom en förstärkare.

USB 2.0-portar

Anslut en extern USB-enhet till MINIX NEO X5 som USB enhet, mottagare av trådlöst tangentbord och mus, USB-mus, mottagare av trådlösa headset ... etc.

Ethernet-uttag

Anslut till Ethernet-kabel för Internet. Om du behöver avancerad inställning som PPPoE uppringd, gå in i inställning sida på: Inställningar -> Mer ...

Medan du är ansluten till Ethernet-kabel, kan MINIX NEO X5 användas som en router och även en Wi-Fi-hotspot, om du behöver använda Wi-Fi-hotspot-funktionen, se till att Wi-Fi-funktionen är avstängd innan du aktiverar Wi-Fi-hotspot tjänst på: Inställningar -> Mer ...

DC 5V Power-in jack

Anslut adaptern 5V strömförsörjning i förpackningen till denna port. MINIX NEO X5 kräver mindre än 1A för att fungera men vi har levererat en 5V 3A adapter med beaktande att du behöver ansluta till andra power-ritning externa enheter såsom en extern hårddisk.

Vad du behöver

För att börja använda MINIX NEO X5, behöver du följande:

High-definition TV/PC skärm (HD)

En HD (högupplöst) TV eller PC skärm som kan visa 720p eller 1080p video med åtminstone en HDMI ingång.

Kabel

En HDMI kabel för att ansluta MINIX NEO X5 till din TV

Nätverk

En nätverkssladd eller en 802.11 a, b, g eller n Wi-Fi trådlöst nätverk (Trådlös video streaming kräver 802.11g eller n), ditt trådlösa nätverks namn och lösenord.

Mjukvara och konton

För att spela innehåll (videos, foton, musik) från en smartphone eller PC på MINIX NEO X5 behöver du:

- En A UPnP™/DLNA® mjukvara förinstallerad i din smartphone eller PC.
- Ett google konto för att logga in på Google Play Butik för att ladda ner motsvarande applikation (t.ex. iMediaShare, eHomeMediacenter) nödvändiga för streaming av innehåll från din smartphone eller PC.
- Andra konton kan behövas för full tillgång till vissa internet innehåll.

Installera MINIX NEO X5

MINIX NEO X5 ansluter för att din TV eller PC skärm genom ett HDMI port som levererar både ljud och bild. Innan du installerar din MINIX NEO X5, kolla porten på sidan/baksidan av din TV och PC skärm för att se till du har rätt kabel:

- En HDMI kabel: Du kan ansluta MINIX NEO X5 till en HDTV eller hemmabio receiver som har en HDMI port, genom att använda en HDMI kabeln för både bild och ljud.

Steg 1: Anslut ena änden av HDMI kabeln

1. Anslut ena änden av HDMI kabel till HDMI porten på din TV/PC skärm.
2. Anslut den andra änden av kabeln till HDMI port på din MINIX NEO X5.

Steg 2: Anslut ström

Anslut 5V nätadaptern som medföljer i förpackning till 5V porten. Tryck och håll inne POWER knappen i 2-3 sekunder på MINIX NEO X5 och LED lampan kommer att tändas när det är utfört.

Steg 3: Starta din TV/PC skärm och välj input

Starta din TV eller PC skärm och välj motsvarande HDMI port ansluten till MINIX NEO X5.

Kapitel 2

Grundinställningar

Språk inställningar

Du kan välja önskat systemspråk genom följande steg:

Launcher Home Screen > Settings > Language & Input > Language
Fabriksinställningarna är Engelska (ENGLISH), du kan välja önskat språk och bekräfta.

Tidszon inställningar

Du bör justera tidszon inställningarna enligt din aktuella position genom att utföra följande steg:

Launcher Hemskaärm > Inställningar > Datum & tid > Välj tidszon
Välj tidszon och bekräfta sedan ditt val.

Wi-Fi inställning (grund)

Anslut till ditt trådlösa nätverk så att du kan få tillgång till internet genom att utföra följande steg:

**Laucher Hemskaärm > Inställningar > Wi-Fi > Kolla valen
”För att se tillgängliga nätverk starta Wi-Fi”**

Wi-Fi kommer att startas och automatiskt söka efter tillgängliga trådlösa nätverk, välj sedan de trådlösa nätverket som du vill ansluta till och bekräfta, slå in lösenordet för Wi-Fi nätverket när det virtuella tangentbordet visas, avsluta med att trycka på ”Anslut” knappen.

Kapitel 3

Google Play Butik

Logga in på ditt Google-konto

Starta Google Play Butik genom följande steg:

Launcher Startsidan -> Google Play Butik klicka och bekräfta.

Om du vill använda Google Play Butik behöver du ett Google-konto. Om du redan har ett Google-konto, välj "Logga in" och logga in med ditt Google Konto. Om du inte har ett Google-konto ännu väljer du "Hämta ett Google Konto" och slutför resten av processen.

Efter avslutad inloggningsprocess kommer du in i Google Play Butik som gör det möjligt för dig att ladda ner och installera de program du behöver.

Alternativt, om du inte kan hitta de program du behöver i Google Play Butik på grund av språk begränsning, lägesbegränsningar eller någon annan anledning, så kan du leta efter och ladda ner programfiler i form av ".APK-" från Internet och installera dem genom "ApkInstaller" som är förinstallerad i systemet.

Kapitel 4

Kontroll

Olika kontroll metoder

Du kan styra din MINIX NEO X5 med följande input enheter:

- 1.) Mus med kabel;
- 2.) 2.4GHz USB trådlöst tangentbord och mus set;
- 3.) 2.4GHz USB trådlös AirMouse kontroll (MINIX NEO A1, säljs separat);
- 4.) MINIX infraröd fjärrkontroll (inkluderad)

Använd din MINIX fjärrkontroll

Läs på och lär dig om användning av din MINIX fjärrkontroll tillsammans med MINIX

NEO X5. Denna fjärrkontroll kommer att vara 100% funktionell när den används tillsammans med vår specialgjorda användar interface - GridShow Launcher


Notera: MINIX fjärrkontrollen fortfarande att fungera om du inte använder GridShow launcher, dock kommer vissa knappar vara ofunktionella, t.ex. STOP knappen.







För att använda GridShow launcher:

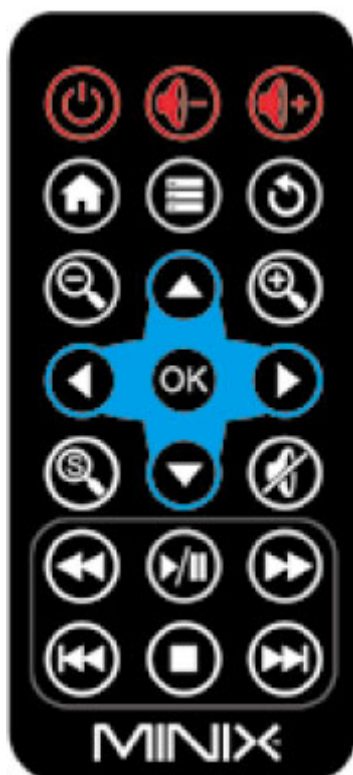










Home-> Select "GridShow" launcher

Använd MINIX fjärrkontrollen för att styra MINIX NEO X5 inställningar och för att navigera i innehållet. Se till att det inte finns några hinder emellan MINIX fjärrkontrollen eller MINIX NEO X5.

Funktioner på MINIX fjärrkontrollen



-  **POWER** - För att väcka eller sätta MINIX NEO X5 i sovläge
-  **VOLYM NER** - Justera volymen neråt
-  **VOLYM UPP** - Justera volymen uppåt
-  **HEM (HOME)** - Tar dig tillbaka till hemskrmen (val av launcher krävs)
-  **MENY** - Tar fram alternativ menyn för den aktuella skärmen eller applikationen som är igång
-  **BACK** - Tar dig tillbaka till föregående skärm eller avslutar en aktivitet

-  **ZOOMA IN** - Zoomar in när en applikation stöder denna funktion
-  **UPP** - Flytta uppåt
-  **ZOOMA UT** - Zoomar ut när en applikation stöder denna funktion
-  **VÄNSTER** - Flytta vänster
- OK** - För att bekräfta ett val, och används som "enter" knapp
-  **HÖGER** - Flytta höger
-  **SÖK** - Ta upp sökning när en applikation stöder denna funktion
-  **NER** - Flytta neråt
-  **MUTE** - Tysta ljudet
-  **ÅTERSPOLNING** - Spola tillbaka musik eller video
-  **PLAY/PAUSE** - Spela eller pausa musik eller video
-  **FRAMÅTSPOLNING** - Spola framåt musik eller video
-  **FÖREGÅENDE** - Hoppa till föregående musik / video uppspelning
-  **STOP** - Stoppa musik eller video uppspelning
-  **NÄSTA** - Hoppa till nästa musik / video uppspelning

Copyright © 2012 MINIX Tech.

Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av den här bruksanvisningen, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, kan reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett system eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt, utom dokumentation som förvaras av köparen för säkerhetskopiering, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från MINIX.

Denna klausul gäller inte på sådan programvara som är licensierad under General Public License ("GPL") eller andra Free Open Source licenser. Kopior av respektive licensvillkor, och där så krävs ett tillbud att tillhandahålla respektive källkod, ingår i produkten.

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+ och andra varumärken tillhör Google Inc.

En lista över Googles varumärken finns på <http://www.google.com/permissions/guidelines.html>.

MINIX och MINIX logotypen är varumärken som tillhör MINIX Tech.

Alla andra märken och varumärken tillhör sina respektive ägare.

Innehållet i denna handbok kan skilja sig i vissa detaljer från produkten eller sin programvara.

All information i detta dokument kan komma att ändras utan märke.

För mer information, besök www.minix.se

Viktig information gällande din Garanti

Garanti gäller endast om *inköpskvittot* finns,
kvittot är ditt garantibevis

Garantin avser endast maskinella problem, ej problem med mjurkvara eller dylikt
som är hämtat från övriga licenstagare.

Det är mycket viktigt *att du läser hela bruksanvisningen*,
vid felanvändning pga instruktionerna inte följts
så **upphävs** garantin omedelbart.

Garantin täcker ej fel pga. misskötsel
eller oförsiktig användning av produkten.
Gäller endast fel som uppkommit vid tillverkning.
Din produktgaranti gäller **inte** om du t.ex. tappat, skadat, försökt reparera,
öppnat höljet, el. dyl. på din MINIX NEO X5

Kvittot du fick vid inköpet av din **MiniX NEO X5** skall betraktas
som en värdehandling eftersom det är ditt bevis på vart och när du köpt den.

Bra att tänka på:

*Spara original förpackningen & allt packmaterial,
vid flytt skall den alltid packas ned i sin originalförpackning så att
den skyddas korrekt mot skador under färden.*

Kvittot är ditt **GARANTIBEVIS**.

Miljö information

Förbrukad elektroniskapparatur
får **aldrig** slängas i vanliga hushållsavfallet eller i naturen.
De ska lämnas i **ELAVFALL/ELSKROT/SMÅ ELEKTRONIK**
på närmaste **ÅTERBRUK**.

Urladdade batterier lämnas i

Batteriholk på **återvinningscentral**

eller **ÅTERBRUKET**s insamling av småbatterier



Var rädd om vår planet

