

MINIX[®]
Next Generation Computing

NEO X7 **16GB**
Quad Core Media Hub
for Android™

Användar Guide

Android™ är ett varumärke av Google Inc.

Tack för att du köpt en MINIX NEO X7.

Följ denna guide för att installera din MINIX NEO X7.

MINIX NEO X7 är en revolutionerande smart media hub baserad på en Quadcore ARM Cortex-A9 processor med Quad-core Mali-400MP4 GPU och senaste Android™ OS. Logga in på Google Play Butik för att ladda ner dina favorit applikationer och installera dem direkt i MINIX NEO X7.

YouTube™, Internet radio och många andra applikationer är lättillgängliga på Google Play Butik. Alternativt, så kan du även ladda ner applikationer genom andra tredjepart butiker eller installera .apk filerna direkt med förinstallerade ApkInstaller.

MINIX NEO X7 kommer med Ethernet, Bluetooth och Wi-Fi anslutning; du kan ansluta till många av dina enheter inom samma nätverk och dela innehåll emellan dem, så som videos, musik och bilder.

VIKTIGT: Garanti gäller endast om *inköpskvittot* finns, kvittot är ditt garantibevis

Innehåll

Kapitel 1: Anslut.....	5
Vad finns i lådan	6
MINIX NEO X7 i korthet	7
Vad du behöver	11
Installera MINIX NEO X7	12
Kapitel 2: Grundinställningar	13
Språkinställning	14
Tidzon inställning	14
Wi-Fi setup (grund)	14
Kapitel 3: Google Play Butik	15
Kapitel 4: Kontroll	17
Olika kontroll metoder	18
Använda din MINIX fjärrkontroll	18
Hur du använder GridShow launcher	18
Funktioner på MINIX fjärrkontrollen	19


Kapitel 1

Anslut

Vad finns i lådan

- MINIX NEO X7 x1
- MINIX NEO X7 Antenn x1
- 5V Nätadapter x1
- MINIX Fjärrkontroll x1
- Micro-USB kabel x1 (anslutning till PC)
- OTG kabel x1 (förläng en till USB port)
- HDMI kabel x1
- Användar guide x1

MINIX NEO X7 - i korthet

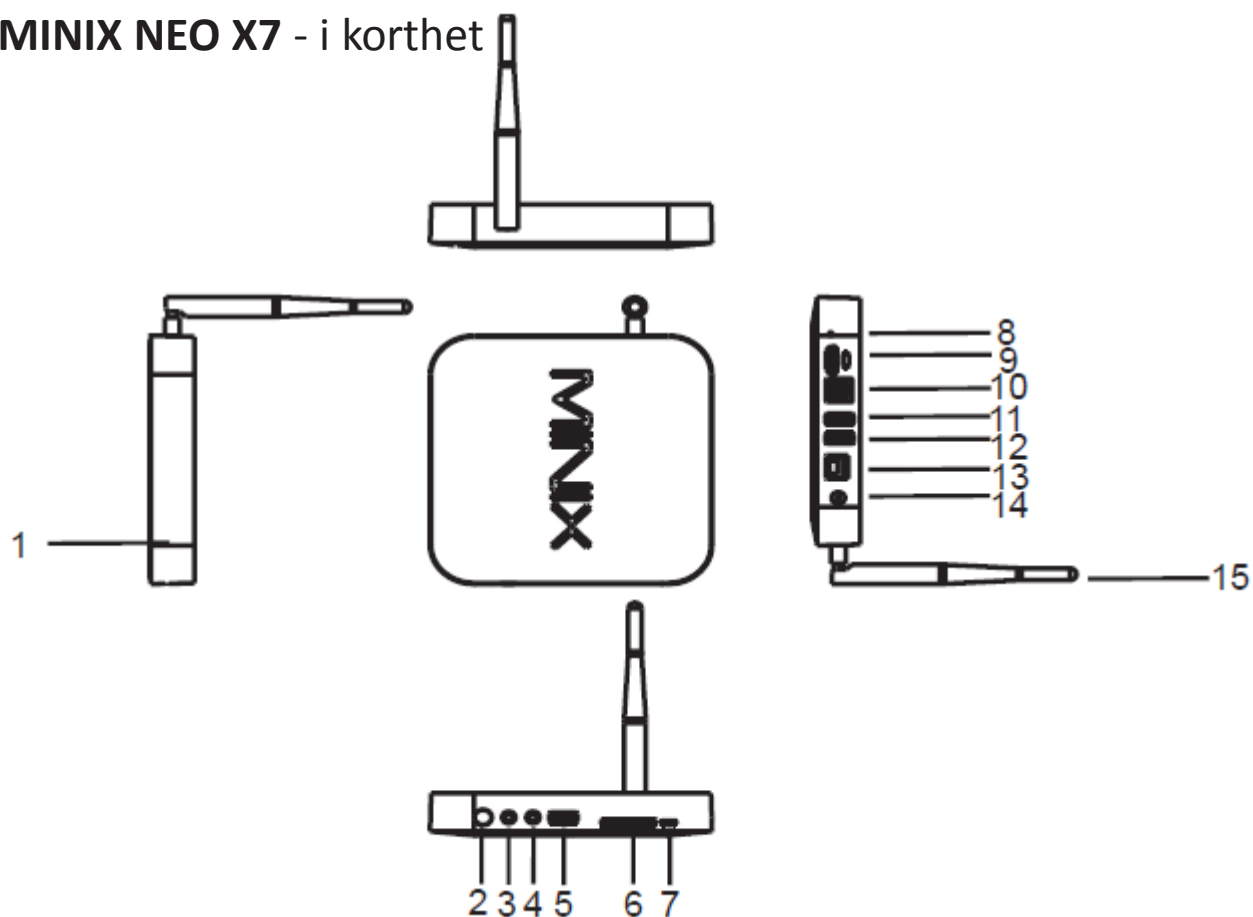

- | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|
| 1. Power LED | 7. OTG port (fungerar även som USB port) | 10. Optisk ljud port |
| 2. Power knapp | 8. Recover button (för service och uppgradering) | 11. USB 2.0 port 3 |
| 3. Hörlurs uttag | 9. HDMI port | 12. USB 2.0 port 4 |
| 4. Mikrofon ingång | | 13. Ethernet uttag |
| 5. USB port 1 | | 14. DC 5V Power-in ingång |
| 6. SD/MMC kort ingång | | |

Power LED

LED lampan lyser när MINIX NEO X7 är igång.

Power knapp

Tryck på power knappen på MINIX NEO X7, håll inne knappen i 2-3 sekunder tills power LED lampan lyser. För att stänga av MINIX NEO X7, tryck och håll inne power knappen och displayen kommer att visa bekräftelse rutan för power off, välj OK/Bekräfta för att bekräfta; Eller håll power knappen intryckt i 8 sekunder för att tvinga power off, LED lampan släcks.

Hörlurs uttag

Anslut en extern ljud output enheter så som ett par hörlurar eller högtalare.

Mikrofon ingång

Anslut till en mikrofon för röst input.

SD/MMC kortingång

Öka lagringsutrymmet eller läs filer direkt från ett SD/MMC kort, stöder upp till 32GB max.

OTG port

Anslut micro änden av Micro-USB kabeln till denna port och den andra änden till datorn för synkronisering och uppdaterings ändamål. Denna port fungerar även som en extra USB port medan den används med en Micro-USB OTG kabel buntad i förpackningen.

Återställningsknapp

Denna knapp används med OTG porten när den ansluts till en dator för service/uppdaterings ändamål. För att uppdatera manuellt, först anslut micro USB kabeln till en PC, tryck sedan och håll inne denna knapp OCH starta NEO X7 samtidigt. Släpp denna knapp när PC känt av NEO X7.

HDMI port

Anslut MINIX NEO X7 till HDMI porten på en högupplöst TV eller PC skärm genom att använda en HDMI kabel.

Optisk ljudport (S/PDIF Out)

Anslut till den optiska ljud ingång på en extern ljud behandlings enhet, så som en förstärkare.

USB 2.0 portar

Anslut en extern USB enhet till MINIX NEO X7 så som USB flash drive, mottagare till trådlöst tangentbord och mus, USB mus, mottagare till trådlöst headset.... etc. (du kan behöva att ansluta till 2 portar för att få tillräckligt med ström till vissa externa håddiskar.)

Ethernet uttag

Anslut till Ethernet kabel för internet åtkomst. Om du behöver avancerade inställningar så som PPPoE dial-up, gå till inställningarna på: **Inställningar -> Mer...**

Under anslutning med Ethernet kabel, MINIX NEO X7 kan användas som router och även som Wi-Fi hotspot; om du behöver använda Wi-Fi hotspot funktion, vänligen se till att Wi-Fi funktionen är OFF innan du tillåter Wi-Fi hotspot service på: Inställningar -> Mer....

DC 5V Power ingång

Anslut 5V nätadaptern som medföljer i förpackningen till denna port. MINIX NEO X7 kräver mindre än 1A för att fungera dock har vi skickat med en 5V 2A adapter med tanke på att du kan komma att ansluta en annan strömförbrukande extern enhet så som en extern hårddisk.

Vad du behöver

För att börja använda MINIX NEO X7, behöver du följande:

Högupplöst TV/PC skärm

En högupplöst TV eller PC skärm som kan visa 720p eller 1080p video med åtminstone en HDMI ingång.

Kabel

En HDMI kabel för att ansluta MINIX NEO X7 till din TV.

Trådlöst nätverk

En trådbunden nätverkskabel eller en 802.11 b/g/n eller n Wi-Fi trådlöst nätverk. (trådlös video streaming kräver 802.11g eller n), ditt trådlösa nätverks namn och lösenord.

Mjukvara och konto

För att spela innehåll (video, bilder, musik) från en smartphone eller PC på MINIX NEO X7, behöver du:

- En UPnP™ /DLNA® mjukvara förinstallerad på din smartphone eller PC. (t.ex. **iMediaShare™**)
- Ett Google konto att logga in på till Google Play Butik för att ladda ner motsvarande applikationer (t.ex. **iMediaShare, eHomeMediacenter**) nödvändigt för streaming av innehåll från smartphone eller PC.
- Andra konton kan behövas för full åtkomst till vissa internet innehåll.

Installera MINIX NEO X7

MINIX NEO X7 ansluter du till TV eller PC skärm genom en HDMI port som levererar både ljud och bild. Innan du installerar MINIX NEO X7, kolla på portarna på sidan/baksidan av din TV eller PC skärm för att se till att du har rätt kablar:

- En HDMI kabel: Du kan ansluta MINIX NEO X7 till en HDTV eller hemmabio receiver som har en HDMI port, genom att använda en HDMI kabel för både ljud och bild.

Steg 1: Ansluta kabeln

1. Anslut ena änden av HDMI kabeln till HDMI porten på din TV/PC skärm.
2. Anslut den andra änden av kabeln till HDMI porten på din MINIX NEO X7.

Steg 2: Ansluta strömförsörjning

Anslut 5V nätadapter som medföljer i förpackningen till denna port.

Tryck och håll inne power knappen i 2-3 sekunder för att starta MINIX NEO X7 och den blåa LED lampan lyser när detta är gjort.

Steg 3: Starta din TV/PC skärm och välj input

Starta din TV eller PC skärm och välj motsvarande HDMI port ansluten till MINIX NEO X7.

Kapitel 2

Grundinställningar

Språk inställningar

Du kan välja önskat systemspråk enligt följande steg:

Hemskärmen > Settings> Language & Input > Language

Grundinställningen är språket Engelska, du kan välja önskat språk och bekräfta.

Tidzon inställning

Du ska justera tidszon enligt din nuvarande position på följande vis:

Hemskärmen > Inställningar > Datum & Tid > Välj tidszon

Välj din tidszon och bekräfta.

Wi-Fi inställning (grund)

Anslut ditt trådlösa nätverk så att du kan få tillgång till internet på följande vis:

Hemskärmen > Inställning > Wi-Fi > bocka för alternativet, för att se tillgängliga nätverk starta Wi-Fi

Wi-Fi startar automatiskt en sökning efter tillgängliga nätverk, välj sedan de trådlösa nätverk som du vill ansluta till och bekräfta, slå in lösenordet på Wi-Fi nätverket när de virtuella tangentbordet visas, slutvis, tryck på "anslut" knappen.

Kapitel 3

Google Play Butik

Logga in med ditt Google Konto

Starta Google Play Butik genom följande steg:

Hemskärm > Google Play Butik, klicka på och bekräfta.

För att använda Google Play Butik behöver du ett google konto. Om du redan har ett Google konto, välj då, "sign in/logga in" och logga in med ditt Google Konto. Om du inte har ett konto ännu, välj "Get a Google account/ skaffa ett Google konto" och slutför resten av processen.

När du slutför logga in processen kommer du till Google Play Butik som låter dig ladda ner och installera de applikationer du behöver.

Alternativt, om du inte kan hitta de applikationer du behöver pga språk restriktioner, plats restriktioner eller någon annan anledning; så kan du leta efter applikations filer i form av ".apk" från internet och installera dom genom "ApkInstaller" som är förinstallerat i systemet.

Kapitel 4

Kontroll

Olika kontroll metoder

Du kan styra din MINIX NEO X5mini med följande input enheter:

- 1.) RKRemonteControl App. (för android Smartphone eller surfplatta);
- 2.) Trådbunden mus;
- 3.) 2.4GHz trådlös mus och tangentbord set.
- 4.) 2.4GHz trådlös AirMouse fjärrkontroll (MINIX NEO A1+, MINIX NEO A2 säljs separat);
- 5.) MINIX infraröd fjärrkontroll (medföljer).

Använda din infraröda fjärrkontroll (medföljer)


Läs mer för att lära dig hur du använder MINIX fjärrkontrollen med MINIX NEO X5mini. Denna fjärrkontroll kommer vara 100% funktionell när den används tillsammans med vårt anpassade användargränssnitt - the GridShow launcher
Notera: MINIX fjärrkontrollen kommer fortfarande att fungera även när du inte använder GridShow launcher, dock, kommer vissa knappar att vara värdelösa t.ex. STOP knappen.





Hur du använder GridShow launcher:

Hem -> välj "GridShow" launcher

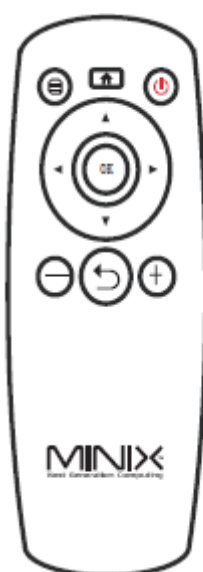Använd MINIX fjärrkontroll för att styra MINIX NEO X7 inställningar och hitta till ditt innehåll. Se till att det inte finns några objekt i vägen mellan MINIX fjärrkontroll och MINIX NEO X7.

Funktioner på MINIX fjärrkontrollen



-  **MENY** - Tar fram Alternativ menyn för din nuvarande skärm eller applikation som är igång
-  **HEM** - Tar dig tillbaka till Hemskrmen (val av launcher krävs)
-  **POWER** - För att väcka eller sätta MINIX NEO X5mini i sleep läget
-  **BAKÅT** - Tar dig tillbaka till föregående skärm eller stoppar en aktivitet

⊖ **VOLYM NED** - Justera system volym ner

⊕ **VOLYM UPP** - Justera system volym upp

▲ **UPP** - Flytta uppåt

◀ **VÄNSTER** - Flytta åt vänster

▶ **HÖGER** - Flytta åt höger

▼ **NER** - Flytta neråt

OK - För att bekräfta en viss åtgärd, och som en "Enter" knapp

Copyright © 2012 MINIX Tech.

Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av den här bruksanvisningen, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, kan reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett system eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt, utom dokumentation som förvaras av köparen för säkerhetskopiering, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från MINIX.

Denna klausul gäller inte på sådan programvara som är licensierad under General Public License ("GPL") eller andra Free Open Source licenser. Kopior av respektive licensvillkor, och där så krävs ett tillbud att tillhandahålla respektive källkod, ingår i produkten.

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+ och andra varumärken tillhör Google Inc.

En lista över Googles varumärken finns på

<http://www.google.com/permissions/guidelines.html>.

MINIX och MINIX logotypen är varumärken som tillhör MINIX Tech.

Alla andra märken och varumärken tillhör sina respektive ägare.

Innehållet i denna guide kan skilja sig i vissa detaljer på produkten eller dess programvara. All information i detta dokument kan komma att ändras utan vidare information.

För mer information, besök www.minix.se

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, enligt Del 15 av FCC Regler. Dessa begränsningar är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en installation i hemmet. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan det orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
 - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
 - Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
 - Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio / TV-tekniker för hjälp.
- Ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen FCC-reglerna.

FCC KOD: WMFNEOX7

Denna svenska guide är gjord av MOON RADIO AB (version 1.0 2013 09 05)
Läs mer om MINIX på www.minix.se

CE FC 